

ワイヤレス地デジチューナー AN-T006

安全上のご注意

- ●安全に正しくご利用いただくため、ご使用のまえにこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。
- ●お読みになった後はいつでもみられる所(グローブボックスなど)に必ず保管してください。

絵表示について

この「取扱説明書」の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この絵表示の記載事項を守らないと、人 が死亡または重傷を負うおそれがあります。

介注意

この絵表示の記載事項を守らないと、人 が障害を負ったり、物的損害が発生する おそれがあります。

絵表示の例



この記号は、注意(警告を含む)をしなければならない内容です。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。



この記号は、禁止(やってはいけないこと)する内容です。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

目次

仕様····································
リモコンの名称とおもな働き
初起動操作
メインメニューからの基本操作 8
チャンネル追加設定······ 9
リモコン設定······ <i>10</i>
チャンネルスキップ······ 11
ワンセグ切り替え設定····· <i>12</i>
受信レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
暗証番号
字幕・文字スーパー
音声切替
画面サイズ設定······ <i>17</i>
B-CAS情報/バージョン情報······ 18
放送メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
B-CASテスト
全設定消去
地上デジタル放送チャンネル一覧表
保証書

チューナー部								
受信周波数 470~770 MHz (UHF13 ch~62 ch)								
送信周波数 91.25 MHz (1 ch)·97.25 MHz (2 ch)								
接続端子								
ビデオ出力	ピンジャック、同期負、1 Vp-p/75 Ω							
オーディオ出力 ピンジャック L/R 出力:300 m Vrms								
リモコン部								
使 用 電 源	. 源 CR2025×1 DC3 V							
外 形 寸 法	〔幅〕38 mm 〔高さ〕114.5 mm 〔奥行〕18 mm							
質 量	43 g (ボタン電池含む)							
— 般								
使 用 電 源	DC12 V (動作範囲:11~16 V)							
動作温度範囲 -10 ℃~+60 ℃								
保存温度範囲 −20 ℃~+80 ℃								
外 形 寸 法	〔幅〕106 mm 〔高さ〕27 mm 〔奥行〕138 mm							

- ●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ●本説明書のイラストは印刷条件により印象がことなる場合があります。
- ●本書の一部または全部を無断で転載しないでください。
- ●この地上デジタルTVチューナーは日本国内用です。外国では放送方式が異なりますのでご使用できません。

B-CASカードについて

- ●地上デジタル放送は著作権保護のためB-CASカードを挿入していないとスクランブルがかかっていて視聴することができません。 地上デジタルを視聴するときは必ずB-CASカードを挿入してください。
- ●同封の「B-CASカード使用承諾」の内容を読み了承された上で台紙からB-CASカードを取り外してください。
- ●B-CASカードに関する質問やユーザー登録はがき台紙の内容などに関して不明な点がある場合はB-CASカスタマーセンター(TEL:0570-000-250)へお問合せください。

使用時について

⚠ 警告

●運転中に操作をしない…

画面を長く見る必要がある機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。



●走行中にテレビやビデオを見ない…

運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。



異常時の処置について

小警告

●故障のまま使用しない…

画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態でご使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談してください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。



●異常のまま使用しない…

万一煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起こりましたら、ただちにご使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談してください。 そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。



●ヒューズは規定容量のヒューズを使用する…


ヒューズを交換するときは必ず表示された規定容量のヒューズをご使用してください。 規定容量以上のヒューズをご使用すると火災の原因となります。



本体の送信チャンネル切替

本機は、アナログTV放送波の1チャンネル、2チャンネルを装備しています。 本機をご利用される地域でTV放送のないチャンネルを選択してご使用してください。


本体側面



TVチャンネル切替スイッチ

注意:テレビ塔付近などの強電界地域では混信を起こし、画像が乱れる事がありますが故障ではございません。

リモコンの名称とおもな働き

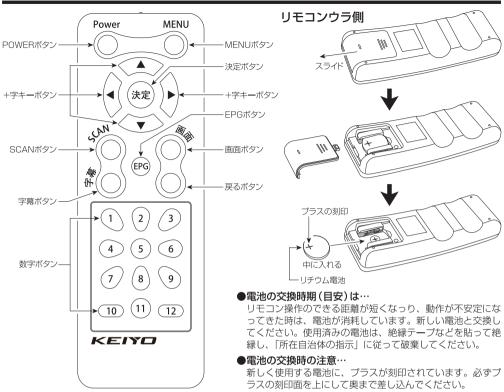

名 称	図 柄	機能
POWER ボタン	POWER	本機の電源を入/切、状態にします
MENU ボタン	MENU	メニューの画面を表示します
EPG ボタン	EPG	番組表の画面を表示します
SCAN ボタン	SCAN	長押しすることによりチャンネルスキャンを開始します
画面 ボタン	画面	画面の大きさを切り替えます
字幕 ボタン	字幕	字幕画面を表示します
戻る ボタン	戻る	一つ前の面に戻ります
決定 ボタン	決定	操作内容の確定をします
十字キー ボタン		チャンネル選択・メニュー選択を行います
数字 ボタン	① ~ ⑫	チャンネル指定を行います。

購入後、初めて本機をご使用する時は以下の初期設定が必要になります。

1. 車のキーを「ACC」にして電源が入力されると下図の画面が表示されます。



2. リモコンのMENUボタンを押してください。下図のメニュー画面が表示されます。



☆ で地域設定を選択して決定ボタンを押すと、下図の地域設定画面が表示されます。地域を選択して決定ボタンを押してください。

地域設定で設定した地域の都道府県項目が表示されます。



下図の都道府県設定画面が表示されます。


☆で都道府県を選択して決定ボタンを押します。



3. ○ でチャンネル自動設定を選択し決定ボタンを押します。下図のチャンネル自動設定画面が表示されます。



○ で探す (UHF 13~62 CH) を選択し決定ボタンを押します。チャンネルの自動スキャンが開始されます。

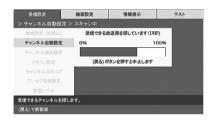

全チャンネルスキャンが完了すると自動的に数字ボタンに割り当てられた放送局名が表示されます。 スキャンされたチャンネルを確認する場合は 💭 を押します。



(↑)で更新するを選択し決定ボタンを押すと現在のチャンネル情報が設定されます。


メインメニューからの基本操作

リモコンのMENUボタンを押すとモニターにメインメニューが表示されます。



メニューで選択中の項目は違う色で表示されます。

- 1. リモコンの() (f) を使い、「受信設定、機器設定、各種情報表示、テスト」のメイン項目の中から 設定を変更したい項目を選びます。
- 2. 定を使い、各サブ項目の中から設定を変更したい項目を選びます。

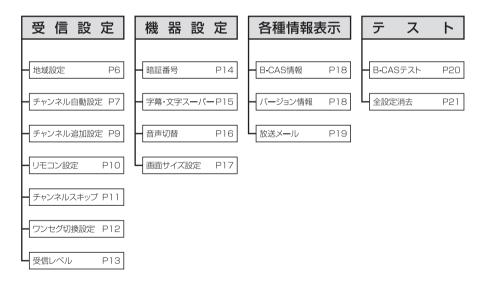

- ●各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。
- ●操作方法は画面の下の方に表示されます

前の画面(メイン項目の選択)に戻るにはリモコンの戻るボタンを押してください。 メニュー画面を消すには、もう一度戻るボタンを押すか、MENUボタンを押してください。


受信設定(チャンネル追加設定):チャンネルの再スキャン

■再スキャンをおこない、現在登録されているチャンネル一覧に追加することができます。


- 1. (1) でメイン項目の中から受信設定を選択します。
- 2. ② でチャンネル追加設定を選択し、決定ボタンを押します。 下図のチャンネル追加設定画面が表示されます。



3. ○ で探す (UHF 13~62 CH) を選択し決定ボタンを押してください。チャンネルの自動スキャンが開始されます。

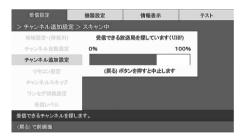

4. チャンネルスキャンが完了し、追加できるチャンネルがある場合は数字ボタンに割り当てられた放送 局名が表示されます。スキャンされたチャンネルを確認する場合は ← を押してください。

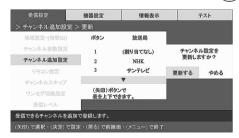

追加チャンネルがない場合は、「受信できる放送局が見つかりませんでした。」と表示されます。

5. (ⅰ) で更新するを選択し、決定ボタンを押すと現在のチャンネル情報が更新されます。

受信設定(リモコン設定):数字ボタンの設定

- ■チャンネル一覧にお好みの数字ボタンを割り当てることができます。
- 1. (()()でメイン項目の中から受信設定を選択します。
- 2. ② でリモコン設定を選択し決定ボタンを押します。 下図のリモコン設定画面が表示され、現在の数字ボタンに割り当てられた放送局一覧が表示されます。



3. 変更したいボタンを で選択し決定ボタンを押します。 「ボタン……の放送局を選んでください」と表示されます。(……は選択したリモコンの数字ボタンの番号です) で数字ボタンに割り当てたい放送局を選択し決定ボタンで決定します。別のボタンを変更する場合は上記と同様の操作を繰り返してください。



受信設定(チャンネルスキップ):スキップさせるチャンネルの設定

- ■リモコンの↑↓を押したときにスキップさせる放送局を設定することができます。設定された 放送局はリモコンの数字ボタンでも選択できなくなります。
- 1. () でメイン項目の中から受信設定を選択します。
- 2. ② でチャンネルスキップを選択し決定ボタンを押します。 下図のチャンネルスキップ設定画面が表示されます。




3. ② でスキップさせたい放送局を選択し決定ボタンを押してください。 放送局名の左の□ がオレンジ色になり、スキップが設定されました。

別の放送局をスキップする場合は上記と同様の操作を繰り返してください。

再びチャンネルを選択できるようにするにはチャンネルスキップを解除してください。

受信設定(ワンセグ切替設定):ワンセグ/フルセグの切替動作設定

- ■ワンセグ/フルセグの切替動作を設定できます。
- 1. (()()でメイン項目の中から受信設定を選択します。
- 2. でワンセグ切替設定を選択し決定ボタンを押します。 下図のワンセグ切替設定画面が表示されます。

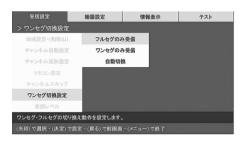

 $\it 3$. ワンセグ/フルセグの切替動作を $\stackrel{\textstyle \frown}{\hookrightarrow}$ で選択し決定ボタンを押し決定します。

フルセグのみ受信:フルセグ電波のみ受信します。 ワンセグのみ受信:ワンセグ電波のみ受信します。

自 動 切 替:強電界地域ではフルセグを受信します。

:中/弱電界地域ではワンセグを受信します。

受信設定(受信レベル):受信レベルを見る

- ■現在登録されているチャンネルの受信レベルを表示します。
- 1. \bigcirc \bigcirc でメイン項目の中から受信設定を選択します。
- 2. で受信レベルを選択し決定ボタンを押します。 下図の受信レベル確認画面が表示されます。



3. 確認するチャンネルを で選択し決定ボタンで決定します。 選択したチャンネルの受信レベルが表示されます。



別のチャンネルを確認する場合は戻るボタンを押して受信レベル確認画面に戻り、上記と同様の操作を繰り返してください。

- ●受信レベル表示画面は、その他のメニューとは異なり一定時間で表示が切り替わりません。
- ●「電波の強さ」の値により受信レベルの表示色が変わります。

0~ 39%:赤 40~ 59%:黄 60~ 100%:緑

機器設定(暗証番号):暗証番号の変更

- ■本製品にはチャンネル情報や地域設定などの情報が設定されています。「全設定消去機能」に必要となる暗証番号の設定をおこないます。
- 1. ♠♠でメイン項目の中から機器設定を選択します。
- で暗証番号を選択し決定ボタンを押します。
 下図の暗証番号変更画面が表示されます。
 暗証番号を変更する場合は「更新する」を で選択し決定ボタンを押します。



●暗証番号の初期値は 9999に設定されています。

 $\it 3$. 現在の暗証番号を数字ボタンで入力します。



●数字を間違えた場合は戻 るボタンを押し、上の項 目からやり直してくださ い。

4. 新しい暗証番号の入力欄に、数字ボタンで新しい暗証番号を入力すると、「暗証番号が更新されました」と表示されます。決定ボタンを押し決定します。



暗証番号はメモを取り、大切に保管してください。

● 暗証番号が判らなくなると、修理にお出しいただかない限り暗証番号の変更や全設定消去がおこなえなくなりますので変更する際は十分注意してください。

機器設定(字幕・文字スーパー):字幕・文字スーパーの設定

- ■字幕・文字スーパー情報のある番組を視聴したときの設定をおこなえます。
- 1. (↑) でメイン項目の中から機器設定を選択します。
- 2. ☆で字幕・文字スーパーを選択し決定ボタンを押すと、字幕・文字スーパー設定画面が表示されます。

字幕設定をする

字幕放送対応の番組に切り替えた際の字幕の種類を選択します。 「なし」「第一言語」「第二言語」の中から で選択し決定ボタンで決定します。



文字スーパーの設定をする

文字スーパー放送対応の番組に切り替えた際の文字スーパーの種類を選択します。 「なし」「第一言語」「第二言語」の中から で選択し決定ボタンで決定します。



字幕・文字スーパーとは

- ●字幕:番組の内容にあった字幕情報
- ●文字スーパー:番組の内容に関係のない気象情報や地震情報の文字情報

機器設定(音声切替):音声切替の設定

■複数の音声情報がある番組を視聴した際の設定をおこなえます。

- 1. (()でメイン項目の中から機器設定を選択します。
- 2. で音声切替を選択し決定ボタンを押します。 下図の音声切替設定画面が表示されます。



3. 音声多重放送の番組に切り換えた際の音声の種類を選択します。 「主音声」「副音声」「主+副」の中から ☆ で選択し決定ボタンで決定します。

主音声・副音声について

主音声:主に番組のメイン音声のこと。海外映画等では日本語吹き替え音声。

副音声:補助的な音声のこと。海外映画等では本来の言語による音声。

主+副:主音声と副音声を同時に出力します。

機器設定(画面サイズ設定):画面サイズの設定

- ■接続する画面のサイズを切り替えます。「ノーマル」を選択すると4:3画面、「ワイド」を選択すると16:9画面になります。
- 1. でメイン項目の中から機器設定を選択します。
- 2. ② で画面サイズ設定を選択し決定ボタンを押すと、画面サイズ設定画面が表示されます。



3. 「ノーマル」「ワイド」を $\stackrel{\bigcirc}{\Leftrightarrow}$ で選択し決定ボタンで決定します。

ワイド画面設定について

メニュー画面からの操作で画面サイズを「ワイド」に設定した場合、ワイドサイズがノーマルサイズと認識されるためリモコンの画面ボタンを押してもサイズ切り替えがおこなわれません。ご注意ください。

「ノーマル」に設定した場合は"ノーマル→フル→ズーム"と切り替えがおこなわれます。

各種情報表示(B-CAS情報): B-CASカードのID表示

- ■本製品に付属されているB-CASカードのカードIDを表示します。
- 1. (分のでメイン項目の中から各種情報表示を選択します。
- **2.** でB-CAS情報を選択し、決定ボタンを押します。 下図のB-CAS情報が表示されます。



各種情報表示(バージョン情報):本製品のバージョン表示

■本製品のファームウェア(ソフトウェア)のバージョン情報を表示します。

- 1. でメイン項目の中から各種情報表示を選択します。
- **2.** でバージョン情報を選択し、決定ボタンを押します。 下図のバージョン情報が表示されます。



各種情報表示(放送メール):放送メールの確認

- ■放送局から受信したメールを見ることができます。
- 1. ((())でメイン項目の中から各種情報表示を選択します。
- 2. で放送メールを選択し決定ボタンを押します。 下図の放送メール一覧画面が表示されます。



3. 現在受信しているメールが日付順に表示されます。 メールの内容をご覧になる場合は ☆ でメールを選択し決定ボタンを押してください。



放送メールが届いた場合は、必ずご覧ください。

放送局からのメールとは

地上デジタル放送の電波を使い本製品用のES(エンジニアリング・サービス)を発信し、自動で本製品のファームアップ(ファームウェアのバージョンアップ)をおこなう場合があります。

- ●ファームアップには10~30分程度かかります。電波の受信状況により変わる場合もあります。
- ●ファームアップ中は電源を切ったりアンテナ線を抜いたりしないでください。

テスト(B-CASテスト): B-CASカードのエラー確認

- ■挿入しているB-CASカードのテストを実施しエラーの有無を判定します。
- 1. (?)でメイン項目の中からテストを選択します。
- 2. ② でB-CASテストを選択し、決定ボタンを押します。 下図のB-CASカードテスト画面が表示されます。



3. ②で実行するを選択し、決定ボタンを押します。B-CASカードのテストが開始されます。



B-CASカードのテストが正常におこなわれた場合上記のメッセージが表示されます。 B-CASカードのテストは完了しました。

テストが失敗した!

●B-CASカードのテストにエラーが出た場合、B-CASカードが正常な位置に無いか、B-CASカード自体に異常がある可能性があります。B-CASカード自体に異常がある場合はB-CASカスタマーセンター(TEL:0570-000-250)へお問合せください。

テスト(全設定消去):全設定を消去する

- ■本製品を工場出荷状態に戻すための操作をおこなうことができます。
- 1. (↑) でメイン項目の中からテストを選択します。
- 2. で全設定消去を選択し決定ボタンを押します。 下図の全設定消去画面が表示されます。暗証番号を数字ボタンで入力してください。



●暗証番号の初期値は 9999に設定されています。

3. 「確定を全消去して工場出荷状態に戻します。」と表示されます。
☆ で消去するを選択し、決定ボタンを押すと全設定がリセットされます。



●数字を間違えた場合は戻 るボタンを押し、上の項 目からやり直してくださ い。

「全設定消去」を行うと全ての設定情報がリセットされます

●地域情報やチャンネル情報が全てリセットされます。 消去する場合は十分注意しておこなってください。

地上デジタル放送チャンネル一覧表(ご参考)

地域名		北海道(札幌)	北海道(函館) 北海道(旭川)					北海道(帯広)
	3	NHK総合·札 幌	3	NHK総合·函館	3	NHK総合·旭 川	3	NHK総合·帯 広
┃放チ┃	2	NHK教育·札 幌	2	NHK教育·函館	2	NHK教育·旭 川	2	NHK教育·帯 広
サン	1	北海道放送	1	北海道放送	1	北海道放送	1	北海道放送
送ン	5		5		5		5	
局ル	$\overline{}$	札幌テレビ放送		札幌テレビ放送	-	札幌テレビ放送	-	
番	6	北海道テレビ放送	6	北海道テレビ放送	6	北海道テレビ放送	6	北海道テレビ放送
名号	8	北海道文化放送	8	北海道文化放送	8	北海道文化放送	8	北海道文化放送
	7	テレビ北海道	7	テレビ北海道	7	テレビ北海道	7	テレビ北海道
地域名		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)		宮城
放チ	3	NHK総合·釧 路	3	NHK総合·北 見	3	NHK総合·室 蘭	3	NHK総合·仙 台
放う	2	NHK教育·釧 路	2	NHK教育·北 見	2	NHK教育·室 蘭	2	NHK教育·仙 台
送シ	1	北海道放送	1	北海道放送	1	北海道放送	1	東北放送
ーネ	5	札幌テレビ放送	5	札幌テレビ放送	5	札幌テレビ放送	8	仙台放送
局ル	6	北海道テレビ放送	6	北海道テレビ放送	6	北海道テレビ放送	4	宮城テレビ放送
番	_				-		-	
名号	8	北海道文化放送	8	北海道文化放送	8	北海道文化放送	5	東日本放送
	7	テレビ北海道	7	テレビ北海道	7	<u>テレビ北海道</u>		
地域名		秋田		山形		岩手		福島
放チ	1	NHK総合·秋 田	3	NHK総合·山 形	1	NHK総合·盛 岡	1	NHK総合·福島
ヤ	2	NHK教育·秋 田	2	NHK教育·山 形	2	NHK教育·盛 岡	2	NHK教育·福 島
送ンネ	4	秋 田 放 送	1	山 形 放 送	6	IBC岩手放送	8	福 島 テ レ ビ
局ル	8	秋田テレビ	5	山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ
層が番	5	秋田朝日放送	6	テレビュー山形	8	<u>- / - / - /</u>	5	福島放送
名号			8	さくらんぼテレビジョン	5	岩手朝日テレビ	6	<u> </u>
地域名				東京		神奈川	0	群馬
地場石	2 1		7		1		1	
	3	NHK総合·青森	1	NHK総合·東 京	1	NHK総合·東 京	1	NHK総合·東 京
放チ	2	NHK教育·青 森	2	NHK教育·東 京	2	NHK教育·東 京	2	NHK教育·東 京
ヤ	1	青森放送	4	日本テレビ放送網	4	日本テレビ放送網	4	日本テレビ放送網
送ン	6	青 森 テ レ ビ	6	東京放送	6	東京放送	6	東京放送
_ ネ	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン
局ル			5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日
番			7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京
名号			9	東京メトロポリタンテレビジョン	9	テレビ神奈川	9	群馬テレビ
			12	放 送 大 学	12	放送大学	12	放送大学
地域名		茨 城				<u></u>		埼玉
204W LI	1	NHK総合·水 戸	1	NHK総合·東京	1	NHK総合·東京	1	NHK総合·東京
1			2		2		-	
放チ	2	NHK教育·東京	-	NHK教育·東京	-	NHK教育·東京	2	NHK教育·東京
ヤ	4	日本テレビ放送網	4	日本テレビ放送網	4	日本テレビ放送網	4	日本テレビ放送網
送之	6	東京放送	6	東京放送	6	東京放送	6	東京放送
고 ^자	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン
局ル	5	テ レ ビ 朝 日	5	テ レ ビ 朝 日	5	テ レ ビ 朝 日	5	テ レ ビ 朝 日
番 名号	7	テ レ ビ 東 京	7	テ レ ビ 東 京	7	テ レ ビ 東 京	7	テ レ ビ 東 京
· · · · ·	12	放 送 大 学	3	千葉テレビ放送	3	とちぎテレビ	3	テ レ ビ 埼 玉
			12	放 送 大 学	12	放 送 大 学	12	放 送 大 学
地域名				新潟		山梨		愛 知
	1	NHK総合·長 野	1	NHK総合·新 潟	1	NHK総合·甲 府	3	NHK総合·名古屋
放チ	2	NHK教育·長 野	2	NHK教育·新 潟	2	NHK教育·甲 府	2	NHK教育·名古屋
ヤ	4		6		4		1	東海テレビ放送
送ン	-				_		_	
ネ	5	長野朝日放送	8	新潟総合テレビ	6	テ レ ビ 山 梨	5	中部日本放送
局ル系	6	信 越 放 送	4	テレビ新潟放送網	\sqcup		6	名古屋テレビ放送
名号	8	長 野 放 送	5	新潟テレビ21	Ш		4	中京テレビ放送
14.7							10	テ レ ビ 愛 知
地域名		石 川		静岡		福井		富 山
放チ	1	NHK総合·金 沢	1	NHK総合·静 岡	1	NHK総合·福 井	3	NHK総合·富 山
ヤ	2	NHK教育·金 沢	2	NHK教育·静 岡	2	NHK教育·福 井	2	NHK教育·富 山
送う	4	テレビ金沢	6	静岡放送	7	福井放送	1	北日本放送
送ンネル	_		-		-		_	
局业	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビジョン放送	8	中部日本放送
番名号	6	北陸放送	4	静岡第一テレビ	\sqcup		6	富山テレビ放送
	8	石川テレビ放送	5	静岡朝日テレビ				

地域名		三重		岐阜		大 阪		京都						
放チ	3	NHK総合· 津	3	NHK総合·岐 阜	1	NHK総合·大 阪	1	NHK総合·京 都						
1 1 7	2	NHK教育·名古屋	2	NHK教育·名古屋	2	NHK教育·大 阪	2	NHK教育·大 阪						
送ン	1	東海テレビ放送	1	東海テレビ放送	4	毎 日 放 送	4	毎 日 放 送						
ネ	5	中部日本放送	5	中部日本放送	6	朝日放送	6	朝日放送						
局ル	6	名古屋テレビ放送	6	名古屋テレビ放送	8	関西テレビ放送	8	関西テレビ放送						
_ 巻	4	中京テレビ放送	4	中京テレビ放送	10	読売テレビ放送	10	読売テレビ放送						
名号 -	7	三重テレビ放送	8	岐阜 放送	7	テレビ大阪	5	京都放送						
地域名		兵 庫	-	和歌山	,	<u> </u>	_	滋賀						
	1	NHK総合·神戸	1	NHK総合·和歌山	1	NHK総合·奈良	1	NHK総合·大 津						
放チ	2	NHK教育·大 阪	2	NHK教育·大 阪	2	NHK教育·大 阪	2	NHK教育·大 阪						
メンドランド	4	毎 日 放 送	4	毎 日 放 送	4	毎 日 放 送	4	毎 日 放 送						
^ヘ ネ	6	朝日放送	6	朝日放送	6	朝日放送	6	朝日放送						
局ル	8	関西テレビ放送	8	関西テレビ放送	8	<u> </u>	8	関西テレビ放送						
番	_		_		_									
名号	10	読売テレビ放送	10	読売テレビ放送	10	読売テレビ放送	10	読売テレビ放送						
111-12-22	3	サンテレビジョン	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ放送	3	びり湖放送						
地域名		<u>広島</u>		岡 山		島根		鳥取						
┃放チ┃	1	NHK総合·広島	1	NHK総合·岡 山	3	NHK総合·松 江	3	NHK総合·鳥 取						
ヤ	2	NHK教育·広島	2	NHK教育·岡 山	2	NHK教育·松 江	2	NHK教育·鳥 取						
送ン	3	中 国 放 送	4	西日本放送	8	山陰中央テレビジョン放送	8	山陰中央テレビジョン放送						
유	4	広島テレビ放送	5	瀬戸内海放送	6	山陰放送	6	山陰放送						
局ルー番	5	広島ホームテレビ	6	山 陽 放 送	1	日本海テレビジョン放送	1	日本海テレビジョン放送						
名号	8	テレビ新広島	7	テレビせとうち										
			8	岡 山 放 送										
地域名		山口		愛 媛		香川		徳島						
放チ	1	NHK総合·山 口	1	NHK総合·松 山	1	NHK総合·高 松	3	NHK総合·徳 島						
1 7	2	NHK教育·山 口	2	NHK教育·松 山	2	NHK教育·高 松	2	NHK教育·徳 島						
送ン	4	山 口 放 送	4	南 海 放 送	4	西日本放送	1	四 国 放 送						
ネ	3	テレビ山口	5	愛媛朝日テレビ	5	瀬戸内海放送								
局业	5	山口朝日放送	6	あいテレビ	6	山 陰 放 送								
番 名号			8	テ レ ビ 愛 媛	7	テレビせとうち								
					8	岡 山 放 送								
地域名		高 知		福岡		熊本		長 崎						
	1	NHK総合·高 知	3	NHK総合·福 岡	1	NHK総合·熊 本	1	NHK総合·長 崎						
l., _ [2	NHK教育·高 知	3	NHK教育·北九州	2	NHK教育·熊 本	2	NHK教育·長 崎						
放チャ	4	高 知 放 送	2	NHK教育·福 岡	3	熊 本 放 送	3	長 崎 放 送						
送シ	6	テレビ高知	2	NHK教育·北九州	8	テレビ熊本	8	テレビ長崎						
ペネ	8	高知さんさんテレビ	1	九州朝日放送	4	熊本県民テレビ	5	長崎文化放送						
局ル		нуче, остоу у с	4	RKB毎日放送	5	熊本朝日放送	4	長崎国際テレビ						
番			5	福岡放送	Ť	MC 1 13 11 3X 2	Ė							
名号	\dashv		7		\vdash									
	\dashv		8		\vdash									
地域名		鹿児島		宮崎		大 分								
	3	NHK総合·鹿児島	1	NHK総合·宮崎	1		1	NHK総合·佐 賀						
放チャ	2	NHK教育·鹿児島	2	NHK教育·宮 崎	2	NHK教育·大 分	2	NHK教育·佐 賀						
送ン	1	南日本放送	6		3		3							
ーネ			3		-		٥	サガテレビ						
局場	8	鹿児島テレビ放送	13	テ レ ビ 宮 崎	4	<u>テレビ 大分</u>								
名号	5	鹿児島またしば	\vdash		5	大分朝日放送								
\vdash	4	鹿児島読売テレビ	\vdash											
地域名		<u></u> 沖 縄	1											
放表	1	NHK総合·那 覇	-											
送え	2	NHK教育·那 覇	_ ・地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるため、エ											
一ネ	3	琉 球 放 送	T J TEST SCHOPE THE STATE OF TH											
I I	5	琉球朝日放送		可能エリアが	限定	されます。また、受信隊	宇書	がある環境では、エリ						
	名号 8 沖縄 テレビ 放送 ア内でも受信できないことがあります。													
名号	8	一件 縄 ノ レ こ 放 区	J	Ⅰ ア内でも受信	でき	ないことがあります。								

沖縄テレビ放送 2007年6月 現在

- ・地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるため、エ リアによっては非常に小さい出力で開始されます。そのため、受信 可能エリアが限定されます。また、受信障害がある環境では、エリ ア内でも受信できないことがあります。
- ・地上デジタル放送開始等の確認は、お近くのTV局へお問い合わせ ください。

株式会社 **慶洋エンジニアリング** 〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル TEL: **03-3431-8194** (サービス)